


CIRKULÁTORY BIONAIRE

BAC8, BAC14 a BAC19

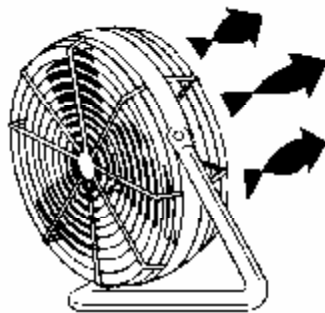

PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TENTO NÁVOD!

NÁVOD K POUŽITÍ

Váš výkonný cirkulátor byl navržen k zajištění optimálního proudění vzduchu v místnosti z hlediska vyrovnávání teplot a vlhkost vzduchu. Při běžném používání a běžné péči zaručuje mnoho let spokojeného provozu. Cirkulátory mohou být užity samostatně nebo v kombinaci s klimatizační jednotkou – dochází pak k cirkulaci chladného vzduchu v místnosti nebo k jeho směrování do místnosti jiné. V letních dnech se používá též k odvedení chladnějšího vzduchu od podlahy do výše položených částí místnosti.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PROVOZ

Při používání a provozu cirkulátoru dodržujte tyto zásady:


1. Před jakoukoliv manipulací (čištění, přenášení apod.) jej vždy vypněte ze sítě.
2. Nepoužívá-li se delší dobu, vypněte jej ze sítě.
3. Nevkládejte jakékoliv předměty pod ochrannou síť.
4. Nezapínejte cirkulátor, je-li vlhký nebo poškozený.
5. Cirkulátor nikdy nezapojte přes žádné elektronické regulátory výkonu (otáček).
6. Nepoužívejte ani prodlužovací kabely a tzv. „rozdvojky“, nesplňující platné bezpečnostní předpisy. Mohlo by dojít k vážnému poškození nebo požáru cirkulátoru.

7. Nikdy nepoužívejte cirkulátor bez ochranné sítě.

ZAPNUTÍ

Před prvním zapojením odstraňte všechny plastové obaly a úchytky. Přepínač je v poloze „Vypnuto“ proti symbolu prázdného kolečka, pracovní stupně se nastavují pootočením přepínače do ostatních poloh. Vyšší počet čárek značí vyšší výkon.

Zahřívání motoru během provozu je zcela normální; motor je vybaven tepelnou pojistkou a vypne se automaticky při jakémkoliv nebezpečí přehřátí. Při vypnutí pojistky cirkulátor odpojte ze sítě a počkejte, až pojistka vychladne.

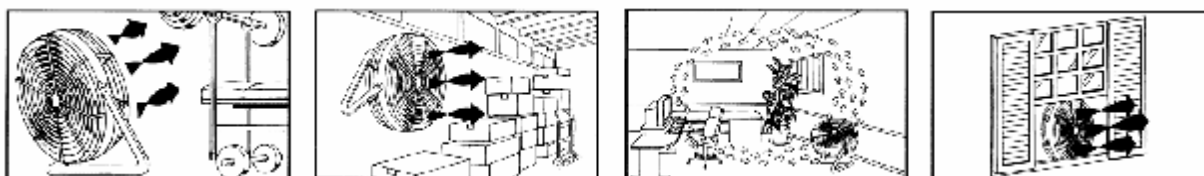

ČIŠTĚNÍ

Před jakýmkoliv čištěním cirkulátoru vytáhněte síťový přívod ze zásuvky.

K čištění ochranné sítě použijte vlhký hadřík s běžnými saponátovými prostředky pro domácnost bez brusných příměsí. Tělo motoru je možné čistit výhradně oprášením malým suchým štětečkem, prostrčeným ochrannou sítí.

Ložiska motoru nevyžadují žádnou údržbu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	230 V/50 Hz
Příkon:	max. 35 W (BAC8)
	max. 80 W (BAC14)
	max. 250 W (BAC19)

Linka pomoci a záruční a pozáruční servis

Tel. 485 130 303

Řídicí systémy, spol. s r. o.

Ještědská 90

460 08 Liberec 8

www.bionaire.cz

[e-mail: info@bionaire.cz](mailto:info@bionaire.cz)